保証とアフターサービス

●保証書
この商品には「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、 保証書をよくお読みになって大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき
6 ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。
○保証期間中のとき：お買い上げ販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。
○保証期間が過ぎているとき：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間
この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

●アフターサービスについて
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ
「ヒーテックお客様サービス窓口」
☎0467-42-8336（直通）
☎ 03-3767-8000（転送）
平日午前9時 ～ 午後5時45分
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船5-12-18
FAX. 0467-37-7721

保証書【持込修理】

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。
※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買い上げいただいた販売店にお申し出ください。

		※お買上げ日	保証期間
形名	SF-506R	年 月 日	お買い上げ日より本体 1年
お客様	ご住所	〒	
	フリガナ		
	お名前		
	電話		
※販売店			

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

【無料修理規定】
1. 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
2. ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に、修理がご依頼できない場合は、株式会社HEATECへお問い合わせください。
4. 保証期間内であっても、次のような場合は有料となります。
（イ）使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷。
（ニ）一般家庭以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
5. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関する実費を申し受けます。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
8. 修理ご依頼品のご持参および持ち帰りの場合の交通費、またご郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様のご負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

修理メモ

株式会社HEATEC
〒140-0013 東京都品川区南大井3−12−13 TEL.03(3768)6111
1K42-AM0702A

HEATEC

スリム扇風機
マイナスイオン付 スリムファン

形名 SF-506R

取扱説明書

保証書付

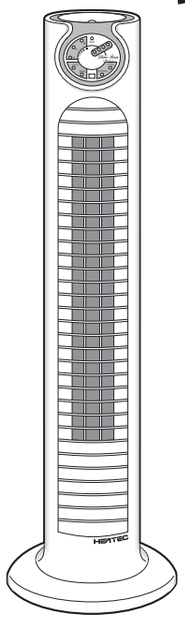

もくじ

安全上のご注意……1・2
各部の名称と機能……3
組立て方法……3
ご使用方法……4
ご使用上の注意……5
本体のお手入れと保管のしかた……6
修理を依頼される前に……6
仕　様……6
保証とアフターサービス・保証書……巻末

●この度は、スリム扇風機「マイナスイオン付 スリムファン」をお買い上げ戴き、まことにありがとうございます。
●この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
●お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
●保証書は販売店欄の記入を必ず確認のうえお受け取りください。
●廃棄の際は地球環境を守る為、不法放置はしないでください。また廃棄処分をされる場合は、各自治体の指示に従い処分・廃棄してしてください。

株式会社HEATEC

安全上のご注意

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味については、次のようになっています。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

分解禁止

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意事項は、⃠の中や近くに絵や文章を示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。またぬれた手で抜き差しをしないこと。

感電やけがをすることがあります。

プラグを抜く

⚠警告

本体カバーをつけずに運転しないこと。

けがをするおそれがあります。

禁止

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しないこと。

やけど・感電・けがの原因になります。

禁止

水につけないこと。また浴室やぬれた手で使用しないこと。

ショート・感電の原因になります。

水かけ禁止

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。

火災や事故の原因となります。

プラグを抜く

⚠注意

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。

感電やショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●交流100V以外では使用しないこと。

火災・感電の原因になります。

●次のようなところでは使わないこと。

ガスレンジ等の炎のあたるところ、引火性のガスのあるところ、雨や水しぶきのかかるところ

●風を長時間からだにあてないこと。

健康を害することがあります。

禁止

電源コードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと。

感電やショートして発火することがあります。

プラグを持って抜け

本体カバーの吹出口・吸込口の中や可動部へ指などを入れないこと。

けがをするおそれがあります。

接触禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグを抜く

各部の名称と機能

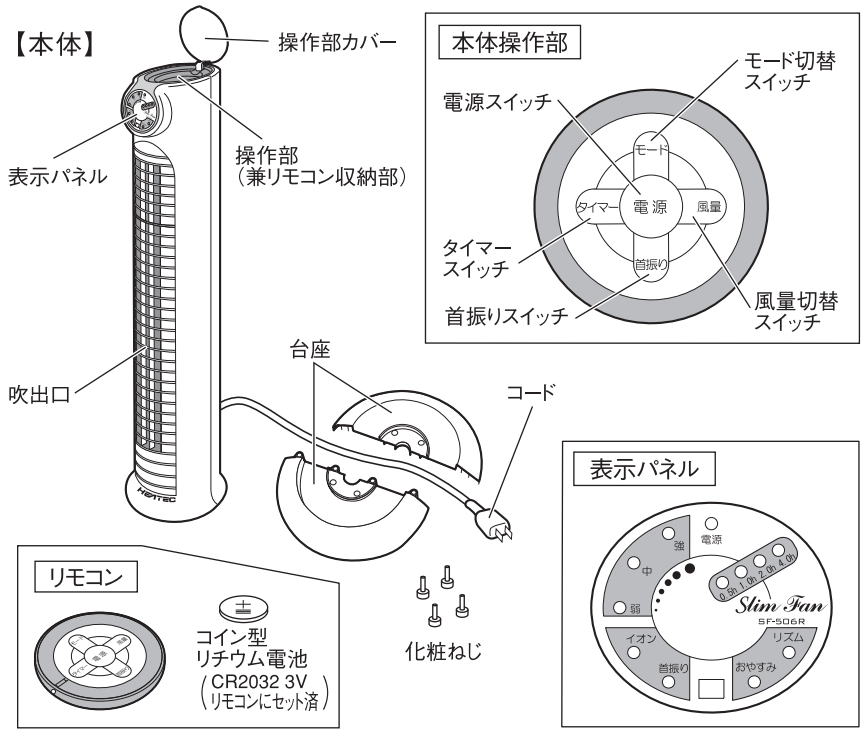

組立て方法

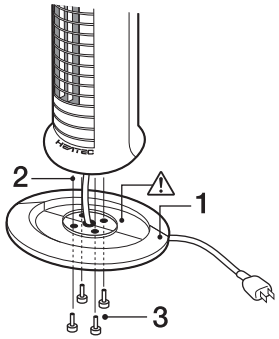

1 台座を 2 つ組み合わせて、中央の穴からコードを通す。

⚠ 組立時に、指をはさみ込まないようご注意下さい。

2 組み合わせた台座を本体にはめる。

3 台座の下部から化粧ねじ 4 本で本体に固定する。

ご使用方法

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。



2 電源を入れます。

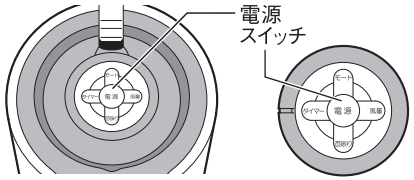

● 本体とリモコンどちらでも操作できます。

リモコンランプ部を表示パネルに向け操作してください。



3 風量の調節。風量切替スイッチを押す。

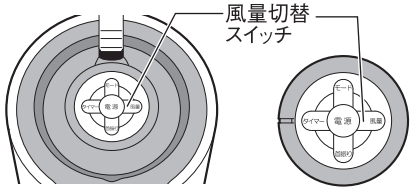

弱 → 中 → 強

使用開始時は、前回停止時の風量に設定されます。
※コンセントを抜いて、再度電源を入れると、「弱」運転とマイナスイオンが設定されます。

● **運転中、風量・モード等に関係なくマイナスイオンが常に送風されます。**

4 タイマーの設定

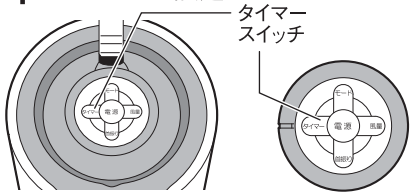

● 連続して使用する時にはタイマーをセットしないでください。
● お好きな時間をセットしてください。時間になると自動的に停止します。
0.5～7.5時間で選ぶことができます。

連続 → 30分 → 1時間
↑ 7.5時間 ←--- 1.5時間 ←

タイマースイッチを押すごとに30分ずつ足されて設定できます。

5 首振りの「入」「切」

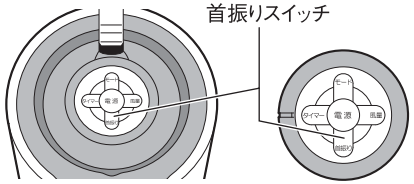

● 首振りスイッチを押すと本体が左右に動き、再度押すと停止します。
● 首振りの角度調節時は本体を無理に手で回さないで下さい。
● 使用開始時は、前回停止時の首振り（入or切）に設定されます。

6 モードの設定

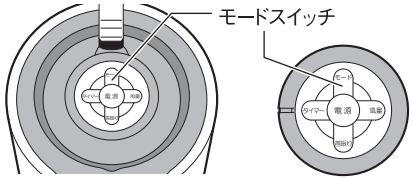

● モードスイッチを押すごとに、「通常運転（弱・中・強）」→「リズム」→「おやすみ」の順に切替えができます。
※ モードを選択し、各モードごとに風量設定ができます。

※電源を切った後、再度使用する場合、タイマー設定・おやすみモード以外は前回停止時のモードが 設定されています。

リズム
弱・中・強の各風量設定ごとに、風量がマイコン制御でリズミカルに変化します。より自然の風に近い心地よい風を送ります。

おやすみ
タイマーセットの時間に応じ、自動的に、リズム風がステップダウンして、セットした時間になると停止します。

ご使用上の注意

●本体について

吸込み口や吹出し口には指やピン・棒などの異物を絶対に入れないでください。	機体はまっすぐに設置してください。	吸込み口や吹出し口をふさがないでください。	火の近くでは使用しないでください。
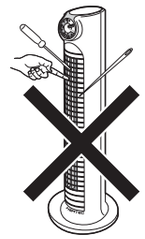	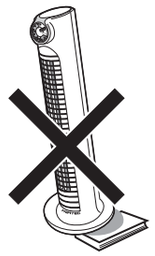		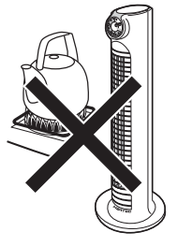

●リモコンについて

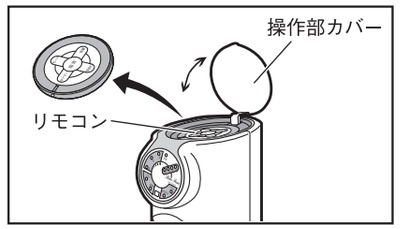

●操作部カバーを上に持ち上げて、本体操作部の上にリモコンを重ねて置き収納することができます。

●操作部カバーを元にもどす時は手で押し下げてください。

●リモコンのボタンを押しても操作できなくなったら、リチウム電池を交換してください。

●交換時は新しいコイン型リチウム電池（CR 2032 3 V）を必ずお使いください。

●電池の誤った使い方は、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。

○長時間使わないときは、電池を取り出してください。液漏れによる故障を防ぎます。

○付属の電池は最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

電池について

1 裏ぶたをはずします。
※ 裏ぶたを押さえながらずらしてはずしてください。



2 電池を入れます。
※ ザラザラしている面を下にして入れてください。

3 裏ぶたを閉じます。



本体のお手入れと保管のしかた

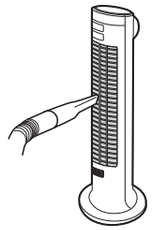

※お手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

● 前面と裏面のガードについたホコリは掃除機で吸取ってください。

● 本体はやわらかい布、または化学雑巾でカラ拭きしてください。汚れがおちにくい場合は、うすい中性洗剤を布につけて拭いてください。ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学雑巾などは製品を傷めることがありますのでおやめください。

保管のしかた

● 台座の分解は組立て方法と逆の順序ではずしてください。

● ほこりをかぶらないようにして、湿気の少ない場所に保管してください。

修理を依頼される前に

●修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症　状	調べるところ	なおしかた
運転しない	●コンセントが抜けていませんか。	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●電源スイッチを押しましたか。	●電源スイッチを押してください。
	●リモコンの電池が消耗していませんか。	●リモコンに新しい電池を入れ替えてください。
風の吹出しが弱い	●何かが吸い込み口をふさいでいる。	●ふさいでいるものを取り除いてください。

●以上のことをお調べになってそれでも直らない場合は、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

仕　様

形　　名	SF-506R
電　　源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	40W
外 形 寸 法	165W×1,000H×175D（㎜） 台座 315W×315D（㎜）
材　　質	ABS樹脂
電源コード	AC100V用プラグ付 L=約1.7m
製 品 質 量	約4.5kg
原 産 国	中　国